


Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-gruppe
1	Stromabnehmer Pantograph	85325	39
2	Schraube M 2 x 6 Screw M 2 x 6	85672	2
3	Schraube 2,2 x 6,5 Screw 2.2 x 6.5	85800	2
4	Stützisolator (7) Insulator (7)	88001	2
5	Lokpfeife Loco whistle	88002	6
6	Senkantrieb Hoise mechanismus	88007	2
7	Stützisolator (4) Insulator (4)	88010	2
8	Druckluftschalter Pressure cab switch	88024	2
9	Antenne Antenna	88030	4
10	Lokführer Loco driver	89732	5
11	Dachleitung Roof wire	92731	10
12	Glühlampe Light bulb	93519	10
13	Fenstersatz Glazing set	100577	15
14	Stützisolator Insulator	100586	2
15	Brückenstecker Connector	100644	7
16	Führerstand Drivers cab	101293	6
17	Puffer flach Buffer flat	106775	3
18	Oberleitungsverbinder Overhead supply conn.	106925	6
19	Etikette Silber Lable silver	108697	2
20	Platine komplett Printed circuit assembly	108804	43
21	Lichtleitstäbesatz Light transmissions bar set	108808	14
22	Gehäuse komplett f. 43386 Betr. Nr. 139 246-3 Body assembly f. 43386 Betr. No. 139 246-3	109372	68
23	Dachaufsatz Roof top	109376	10

Pos.-Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-gruppe
1	Motor komplett <i>Motor assembly</i>	85060	57
2	Haftringesatz <i>Traction tyre set</i>	85622	19
3	Kardanschale <i>Cardan bearing</i>	87093	3
4	Universalkupplung <i>Universal coupling</i>	89282	5
5	Papierzuschnitt <i>Insulating paper</i>	89793	2
6	Radkontaktsatz <i>Wheel set</i>	100012	8
7	Kupplungshalter <i>Coupling holder</i>	100829	2
8	Federblock <i>Spring imitation</i>	105753	2
9	Lokrahmen <i>Loco frame</i>	108803	30
10	Zurüstbeutel <i>Bag with accessories</i>	108809	25
11	Werkzeugkasten <i>Loco bottom</i>	101332	5
12	Steckteilesatz <i>Push in parts set for bogie</i>	109374	18
13	Getriebesatz komplett <i>Gear part assembly</i>	109375	24
14	Drehgestellblende 1 komplett <i>Bogie frame 1 assembly</i>	109377	30
15	Drehgestellblende 2 komplett <i>Bogie frame 2 assembly</i>	109378	30
16	Radsatz mit Zahnrad <i>Wheelset with gear</i>	109379	18
17	Radsatz mit 2 Haftringen <i>Wheelset with 2 traction tyre</i>	109380	20
18	Zahnradatz <i>Gear set</i>	109381	22
19	Schneckensatz komplett <i>Worm set assembly</i>	109382	24

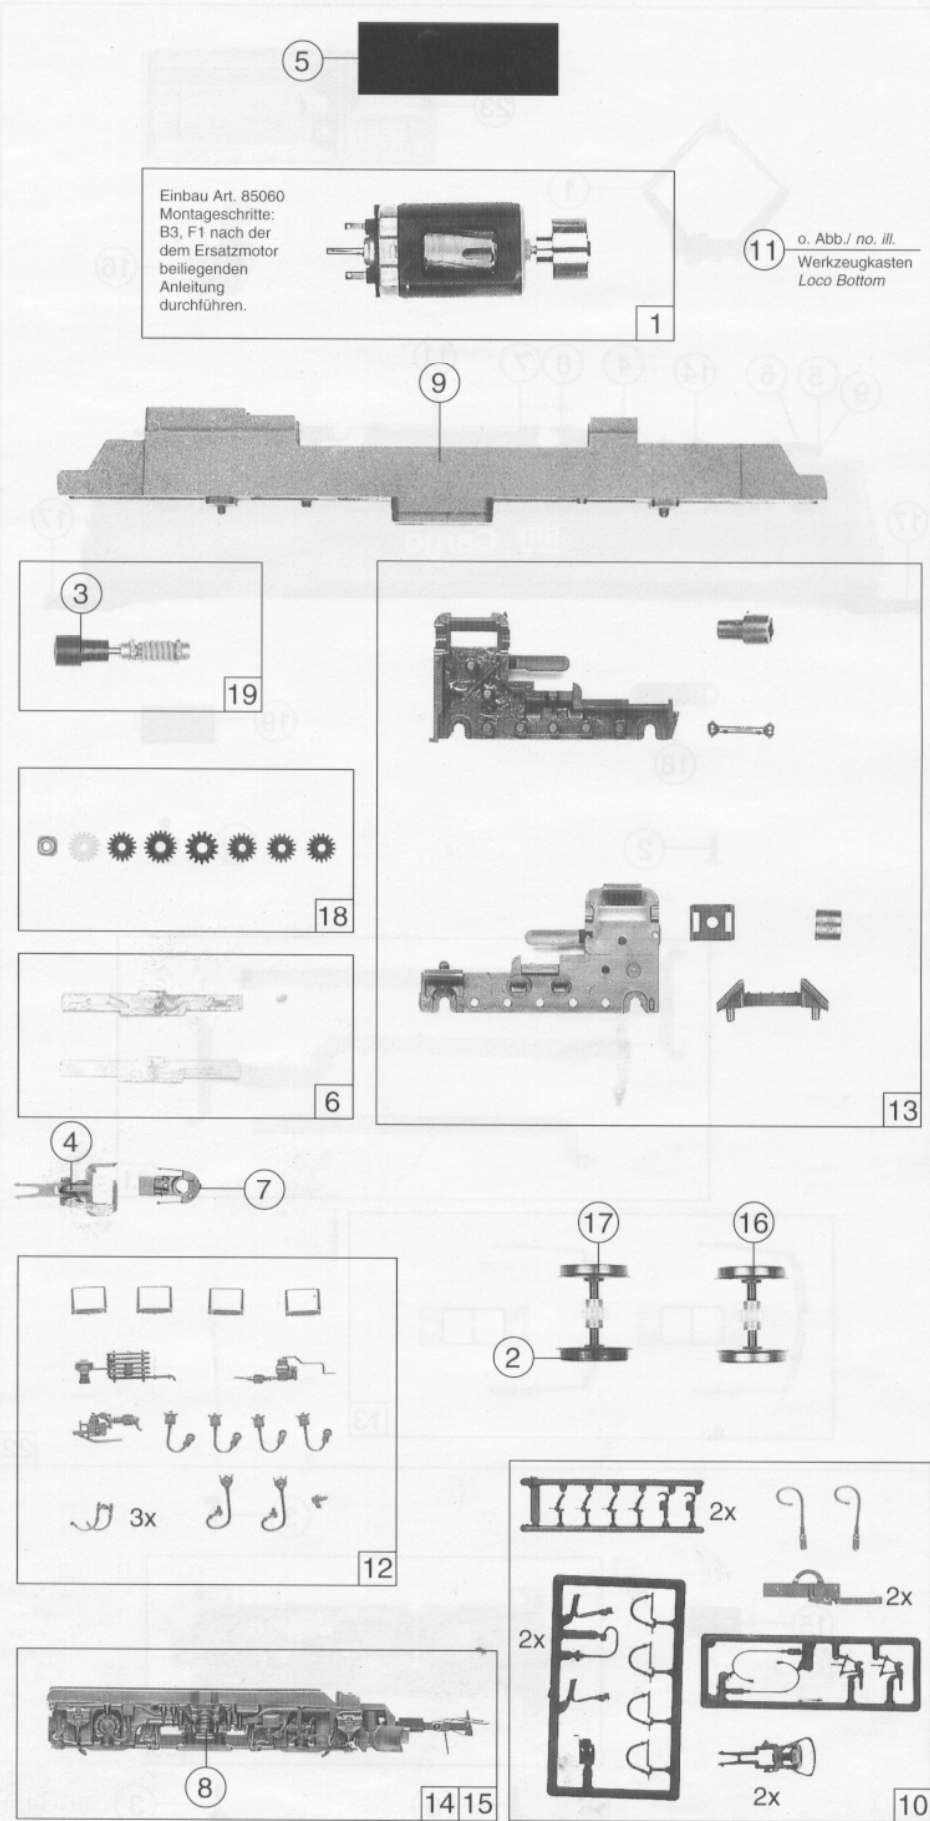

Einbau Art. 85060
Montageschritte:
B3, F1 nach der
dem Ersatzmotor
beiliegenden
Anleitung
durchführen.

11 o. Abb./ no. ill.
Werkzeugkasten
Loco Bottom

